



1

本体の主電源スイッチを切り、電源
プラグをコンセントから抜く

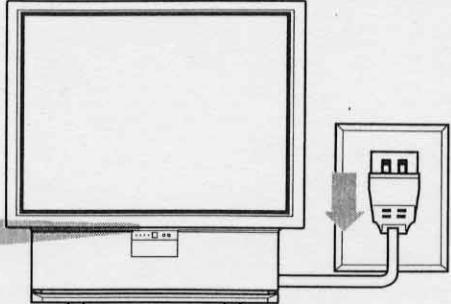


2

前面のスピーカーグリルを手
前に引いてはずす

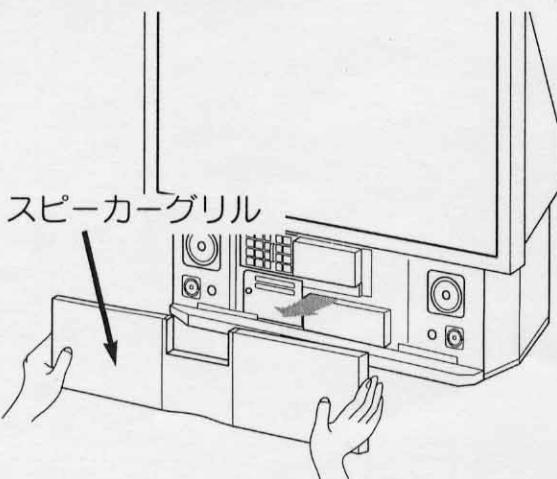

3


ペデスタルの左右のラッチを
引っぱり、ペデスタルを手前
に引いてはずす

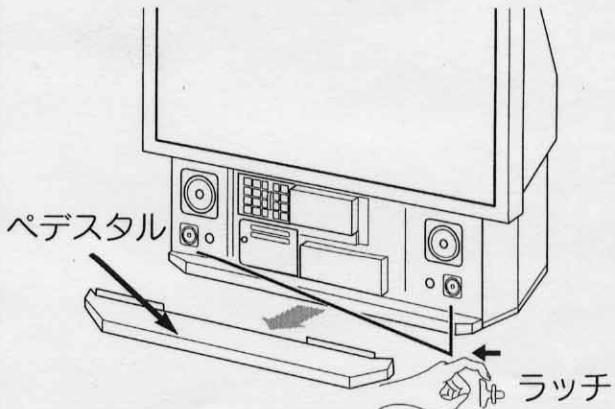

4

ネジをゆるめ、取っ手を引
っぱり、ランプカバーをはずす


- ランプが熱いとやけどの恐れがあります。ランプが
冷えるまで（約45分）お待ちください。
- マイナスドライバーでランプカバーのネジをゆるめ
てください。

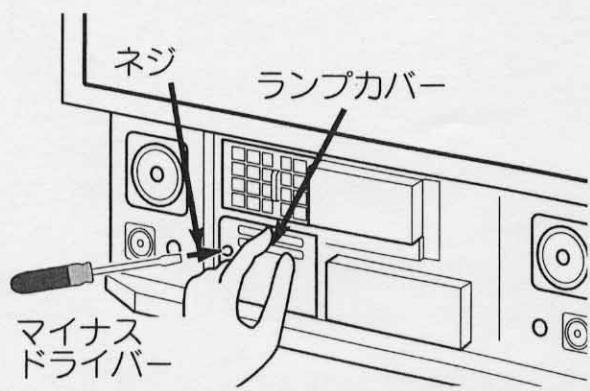

5

2本のネジをゆるめ、取っ手を引
っぱりランプユニットを取り出す

- 2本のネジを完全にゆるめないと、ランプユニットが
引き出せず、指を痛める場合があります。
- 取はずしたネジは、新しいランプユニットを取り付け
るときに使用しますので、なくさないように保管して
ください。
- ランプユニットを取り出した後、ランプ収納部に手を
入れないでください。やけどの危険があります。

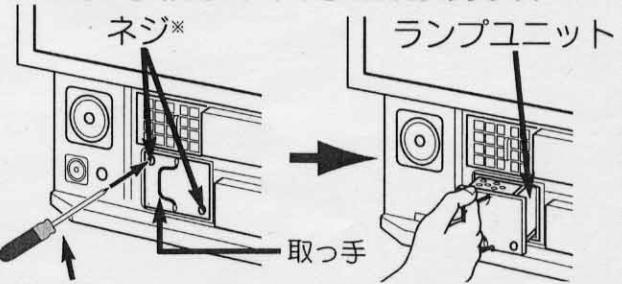


プラスドライバーまたは専用ドライバー*
※ネジ頭の溝が特殊な形状のセットは、専用ドライバー
がテレビ本体の内装品に同梱されています。

6

新しいランプユニットと交換し、2本のネジで固定する

- 交換ユニットは確実に奥まで押し入れてください。
- ランプユニットのネジを確実にしめてください。ネジがゆるんでいるとコネクターの接触不良で故障の原因となります。
- 押し入れた後、取っ手はストッパーに確実に引っかけて固定してください。

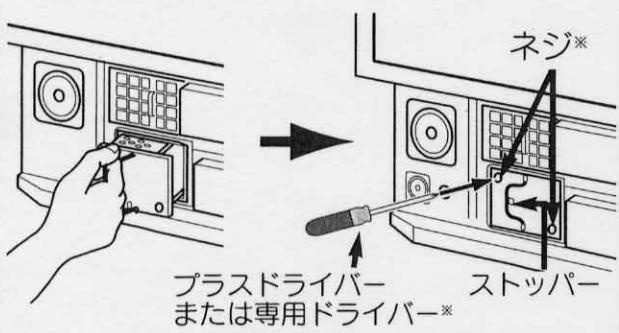


※ネジ頭の溝が特殊な形状のセットは、専用ドライバーがテレビ本体の内装品に同梱されています。

7

ランプカバーを取り付ける


- ランプカバーがはずれている状態では電源が入りません。ランプインジケーターが点滅します。必ず電源を入れる前にランプカバーを取り付け、ネジで固定してください。(投射映像の色むらなどの原因となります。)

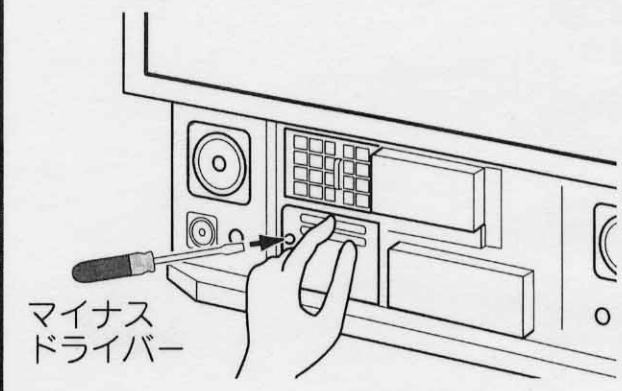

8

ペデスタルを戻した後、左右のラッチを押して固定し、スピーカーグリルを取り付ける

- スピーカーを傷付つけないようにご注意ください。

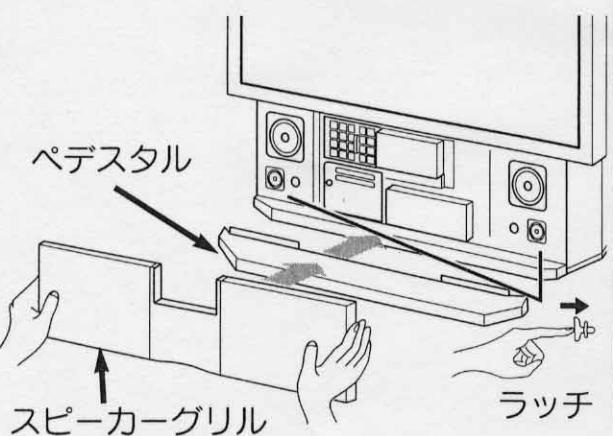

9

電源プラグをコンセントに差し込む

