



# 各部の名称

送信部

タイマーセット部  
(05 8ページ)

現在時刻ボタン  
(05 4ページ)


風速切換ボタン  
(05 6ページ)

運転切換ボタン  
(05 6ページ)

室温設定ボタン  
(05 6ページ)

自動風向ボタン  
(05 6ページ)

運転/停止ボタン  
(05 6ページ)

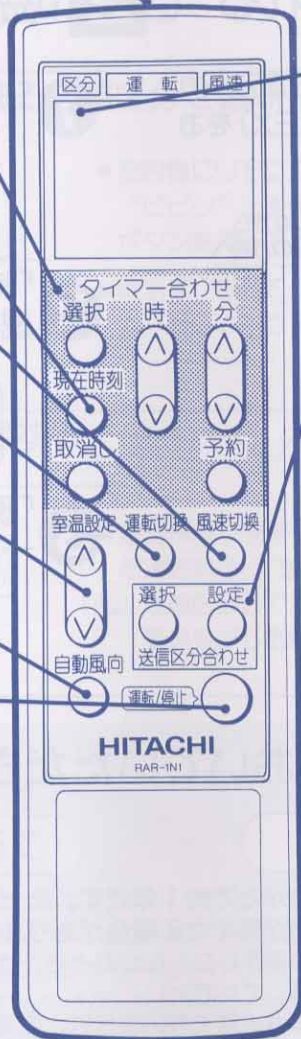

送信区分表示部

送信区分 A, B, C, D  
のいずれかを表示します。  
(05 5ページ)

送信区分合わせ部

室内機が受信するリモコン  
の送信区分を合わせます。  
(05 5ページ)

# はじめに

このリモコンは、下記形式のリモコンを採用しているすべてのエアコンに対応できるよう、ひとつに統合したものであり、従来ご使用になっていたリモコンとは形状が異なるとともに、機能が一部削除されています。このリモコンで使用できる機能は下表の通りです。

## 対応できるリモコン形式と使用できる機能

○…使用できる機能

送信区分◆	A				B			C			D							
リモコン形式 (RAR-)	1X	2X	3X	4X	1Y	2Y	4Y	1Z	3Z	11Z	0X1	0X2	0X5	0Z1	1A1	1A2	1A3	
使用機能																		
運転 切 換	暖房	○	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ドライ*											○	○		○	○	○	
	Sドライ☆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○				
	冷房	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	送風	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
風速切換	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
室温設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
タイマー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
自動風向					○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

◆送信区分…リモコンから送信する信号の種類です。(従来ご使用になっていたリモコンは、形式によって、送信の信号がA～Dの4種類あります。お客様ご使用のエアコンに合う、リモコンの送信区分を設定する(25ページ)ときに関係します。

☆Sドライ…センサードライ、\*ドライ…パワードライの意味です。

運転のしくみの違いについては、7ページをご覧ください。

なお、送信区分Aの場合、リモコン表示部に「ドライ」と表示されますが、運転内容はセンサードライ運転です。

※これまでお使いになっていたリモコン形式がわからないときは、10ページにイラストがあります。また、削除した機能を11ページに示しますのでご参照ください。

### ご注意

●RAR-2Z (本体形式 RAS-2568W, RAS-2569W)には、このリモコンを使用しないでください。故障の原因になります。





# リモコンの形式について

■今までお使いのリモコンは下図のどれにあてはまるか確認してください。

リモコンの形状				
リモコン形式名の表示場所	リモコンの扉の裏側下部	リモコンの扉の裏側下部	リモコンの下部 (扉開けた状態)	リモコンの扉の裏側下部
リモコン形式	RAR-1X	RAR-1Y	RAR-1Z	RAR-0X1
	RAR-2X	RAR-2Y	RAR-3Z	RAR-0X2
	RAR-3X	RAR-4Y	RAR-11Z	RAR-0X5
	RAR-4X			RAR-0Z1
				RAR-1A1
				RAR-1A2
				RAR-1A3