

# 「フィルターお手入れ」サインが点滅したら



サイクロン掃除機  
CV-SFシリーズ

フィルターのお手入れをしてください(詳しくは取扱説明書をご覧ください)

## ダストケースの各フィルター(水洗いできます)

【ダストケース】

フィルターの外しかた

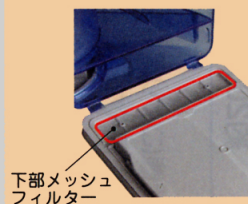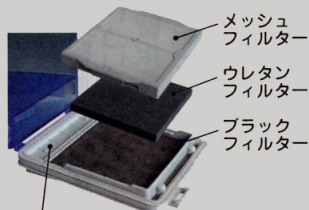

《お願い》

特に下部メッシュフィルターのお手入れをお忘れなくしてください

下部メッシュフィルター  
●すべてのフィルターのお手入れをしてください

サイクロン室キャップの外しかた

HEPAクリーンフィルター(水洗いできません)


HEPAクリーンフィルターの外しかた



サイクロン室に指を2本(人差し指・中指)を入れて、サイクロン室キャップを押し出して取り外す



《お願い》  
特に内筒メッシュフィルターのお手入れをお忘れなくしてください

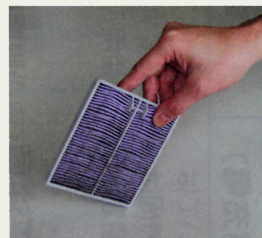

●HEPAクリーンフィルターは、約4年(一般的なご使用の場合)を目安にお取り替えください