

サイクロン掃除機  
CV-SHシリーズ

# 「フィルターお手入れ」サインが点滅したら

①～③のフィルターについてお手入れをしてください。(詳しくは取扱説明書をご覧ください。)

## ダストケースの各フィルター

### ダストケースの構成



### 抗菌サイクロン室キャップの取り外し/取り付けかた

#### ●取り外しかた

取り外しボタン ①



抗菌  
サイクロン室  
キャップ

- ①取り外しボタンを押して、
- ②抗菌サイクロン室キャップを取り外す。

#### ●取り付けかた

①ガイドに合わせる




取り外しボタン

- ①抗菌サイクロン室キャップをダストケースのガイドに合わせて取り付け、
- ②取り外しボタンが「カチッ」と音がするまで閉める。

### ダストケース各フィルターのお手入れ

#### ①メッシュフィルター

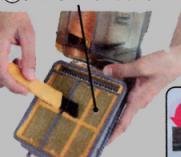

- ①～③のフィルターは、付属の抗菌お手入れブラシで目詰まりを取り除いてください。

#### ②抗菌HEPAクリーンダストフィルター



ひだを広げて、奥にたまったごみを取り除いてください。

#### ③内筒フィルター



### 「お手入れしても吸込力が回復しない」とき

①～③のフィルターを水洗いしてください。



#### ①メッシュフィルター



#### ②抗菌HEPAクリーンダストフィルター



#### ③内筒フィルター

①～③のフィルターは、付属の抗菌お手入れブラシで軽くこすりながら水洗いしてください。

付着しているごみやほこりは、軽く落としてから水洗いしてください。

②のフィルターはひだを広げて奥にたまったごみを水で流してください。

※水洗い後は水気を切り、十分に自然乾燥させてから取り付けてお使いください。

ぬれたままご使用になると、故障の原因になります。

※ダストケースおよび各フィルター(モーター前の抗菌フィルター含む)は、モーターの保護を兼ねているため、必ず取り付けてご使用ください。