

電池について(電池は消耗品です)

電池交換の目安

電池には寿命があります。

- ・電池の寿命は周囲温度・使用時間など、ご使用的条件により異なります。
正しく充電しても、5~6分間で止まる場合は、電池の寿命が尽きたものと考えられます。
電池を交換してください。
 - ・交換のときは、本体が完全に動かなくなるまで放電させてください。
 - ・電池は、0°C~40°Cで充電・使用・保管をしてください。
- 【注意】** • 破損により電解液が肌・衣服についたときは、直ちに大量の水で洗ってください。
• ご使用済みの製品の廃棄に際しては、電池を完全に放電させてから取り外して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。


リサイクルへのご協力のお願い



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

Ni-Cd

電池はお買い上げの販売店で形名をご指定のうえ、交換してください。



- ・日立掃除機XV-XE10専用電池
形名: 16N-1700SCR
サービスパーツXV-XE10-009とご指定ください。
希望小売価格 7,000円(税別)

日立製電池以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質などを保証できませんのでご留意ください。

- ・上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

電池交換のしかた

正しく充電しても、使用時間が著しく短くなったとき

電池の交換は下記の要領で行ってください。


電池を取り外す前に、「強」「おすすめ」スイッチを押し、動作しないことを確認してから、電池を取り外してください。動作するときは、停止するまで完全に放電させてください。

△ 注意




電池が熱くなっている場合は、冷えるまで待ってから交換する
・やけどの原因になります。


- ①コインなどでネジ(2本)を外し、
②電池カバーの凹部を引き、電池カバーを外す

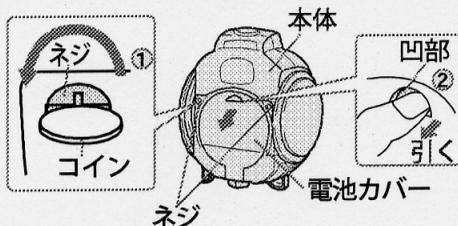

- 電池を取り出し、コネクターを外す

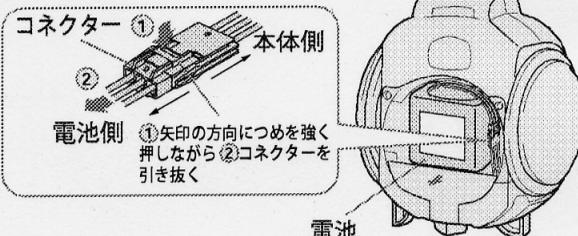


- 新しい電池に交換する

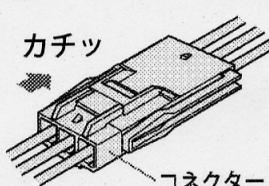

- ・コネクターは確実に差し込んでください。
- ・コネクター接続後、本体内に電池、コネクターを入れてください。

- 【注意】** • コネクターは必ず、元の位置に置いてください。

- 電池カバーのつめを穴に引っ掛けて、電池カバーを閉め、②コインなどでネジ(2本)を閉める

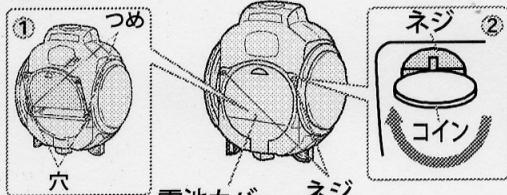

- リードセンをかみ込まないように電池カバーを閉めてください。

- 【注意】** • 電池を外すときは、1、2、4の手順で行ってください。

- 本体・電池カバー部分は、上記以上分解しないでください。

- 電池およびリードセンを固定しているテープは、外さないでください。