

# 電池交換のしかた

正しく充電しても、使用時間が著しく短くなったとき

## △ 注意

**!** 電池が熱くなっている場合は、冷えるまで待ってから交換する  
◆ やけどの原因になります。

## △ 警告

**!** 電池交換の際は必ずホースを本体から外す


## 電池交換の目安

電池には寿命があります。

正しく満充電まで充電しても、「標準」運転で5～6分間で止ってしまう場合は、電池の寿命と考えられます。電池を交換してください。

- ◆ 電池の寿命は周囲温度・使用時間など、使用条件により異なります。
- ◆ 電池は、0℃～40℃で充電・使用・保管をしてください。

電池はお買い上げの販売店で形名をご指定してお求めのうえ、交換してください。



◆ 日立掃除機XV-XF10専用電池  
形名：16N-3000SCM  
サービスパーツXV-XF10-005とご指定ください。  
希望小売価格 9,800円（税別）


日立製電池以外のものをご使用になった場合は、掃除機の性能・品質などを保証できませんのでご注意ください。

◆ 上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。


## 電池の交換は下記の要領で行ってください。

◆ 交換するときは、本体が完全に動かなくなるまで放電(本体を運転)させてください。


- 1** ①コインなどでネジ(2本)を外し、  
②電池カバーの凹部を引き、電池カバーを外す

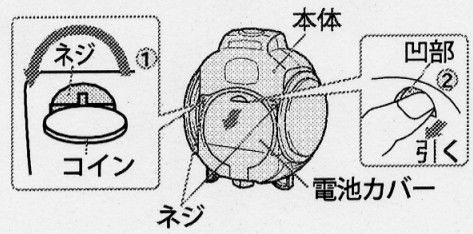


- 2** 電池を取り出し、コネクタを外す

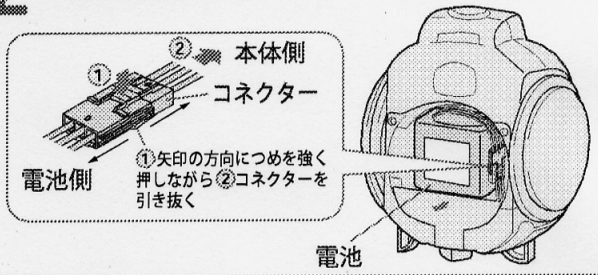

- 3** 新しい電池に交換する

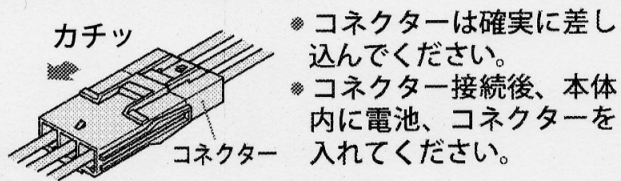

- 4** ①電池カバーのつめを穴に引っ掛けて、電池カバーを閉め、②コインなどでネジ(2本)を開める

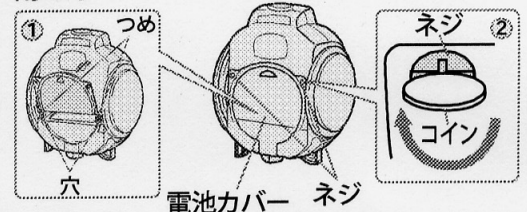

◆ リードセンをかみ込まないように電池カバーを閉めてください。

**注意**  
◆ コネクターは必ず、元の位置に置いてください。

- 注意**
- ◆ 電池を外すときは、1、2、4の手順で行ってください。
  - ◆ 本体・電池カバー部分は、上記以上分解しないでください。
  - ◆ 電池およびリードセンを固定しているテープは、外さないでください。
  - ◆ 使用済みの製品の廃棄に際しては、本体が完全に動かなくなるまで電池を放電させてから取り外して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

## リサイクルへのご協力をお願い



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。