

## 試運転

下記の手順で試運転を行い、異常音や水漏れがないことを確認してください。

### 1 電源を入れ、**脱水**と**予約**を同時に3秒以上押す

表示部に「777」が表示されます。

### 2 **スタート一時停止**を押す

試運転は、約6分後に自動で終了します。

### 3 水栓をゆっくりと開ける


### 4 運転中に「水漏れ」や「異常振動」がないこと、「正常に排水される」ことを確認する

■水漏れは右図の部分を確認してください。

- ① 水栓とワンタッチつぎとの接続部
- ② ワンタッチつぎと給水ホースとの接続部
- ③ 給水ホースと本体の接続部
- ④ 排水ホース接続部

■「異常振動」がある場合には、本体の水平を確認してください。

→水平を確認する方法は、据付説明書をご覧ください。

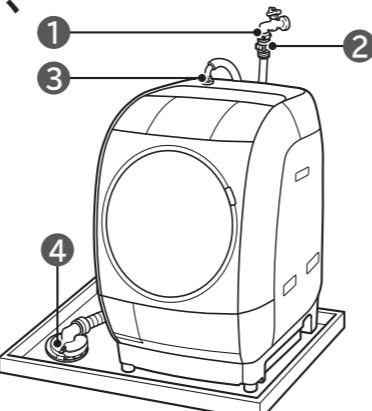

(注)製品のイラストは、製品の  
シリーズにより異なります。

### 5 周囲の配管から、空気が漏れていないことを確認する

洗面台の横に洗濯乾燥機を設置している場合には、洗面台の扉を開けて、洗面台の配管から空気が漏れていないか確認してください。

■漏れている場合には、除湿方式を「水冷除湿方式」に変更してください。

→設定変更する方法は、取扱説明書をご覧ください。

日立電気洗濯乾燥機用

# 直下排水キット HO-BD4 取付説明書

このたびは、日立電気洗濯乾燥機用直下排水キットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取付説明書と、洗濯乾燥機本体に付属の「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

## 対応機種


### ●ドラム式洗濯乾燥機

- ・BD-V9500L、V9500R、V5500L、V5500R、BD-S7500L、S7500R
- ・BD-V9600L、V9600R、V5600L、V5600R、ST9600L、ST9600R
- ・BD-S8600L、S8600R

## 部品の確認



ホースピース  
(1個)

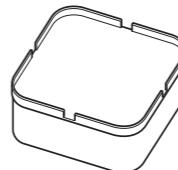

据付脚  
(4個)



接着剤  
(1個)



延長用排水  
フラットホース  
(1個)

## 取り付け方法

### 1 排水管を確認する

#### 1 排水管エルボまたは排水トラップがある場合

排水口エルボまたは排水トラップの高さを確認してください。

■ hが7cm未満の場合


→「取り付け方法」の③へすすんでください。

■ hが7cm以上の場合

→排水口エルボを取り外して使用します。

「取り付け方法」の②へすすんでください。

排水口エルボまたは  
排水トラップ

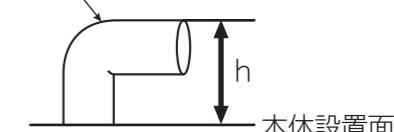

#### 2 1以外の場合

→「取り付け方法」の②へすすんでください。

(延長ホースを直接排水口に取り付けないでください)

◎日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

## 取り付け方法(続き)

### 2 排水口に本体同梱品のLパイプを取り付ける


#### 1 排水口が床面より突出している場合は、床面まで切断する

●突出部が切断できない場合、本部品は使用できません。



#### 2 排水口の深さを確認する

●Lパイプの先端が排水口の底に当たる場合や、底とのすき間がない場合は、Lパイプの溝部を切断して調整してください。  
(水の流れをよくするためです)

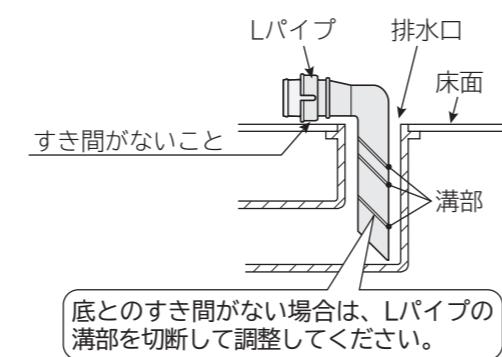

#### 3 Lパイプと床面間にすき間がないことを確認する


●洗濯乾燥機の部品に接触するのを防ぐためです。

### 3 排水口エルボまたは排水トラップ、Lパイプに、延長用排水フラットホースを取り付ける


#### 1 排水口エルボまたは排水トラップ、Lパイプに、延長用排水フラットホースを取り付けます。

##### ■ 排水口エルボまたは排水トラップに取り付ける場合

###### ① 本体同梱品のアダプターを取り付ける

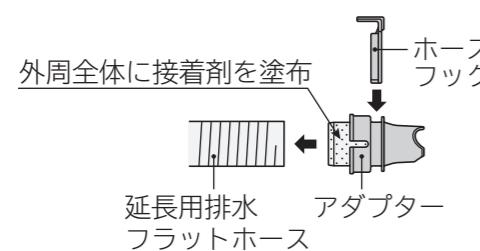

###### ② 排水トラップカバー(本体付属品)を取り付ける (排水トラップに穴がない場合は取り付け不要→③へすすむ)




※排水トラップカバー(本体付属品)の取り付けは、  
据付説明書の「排水ホースの接続のしかた ふたに穴  
のついたエルボつき排水トラップに接続する場合」  
をご覧ください。

###### ③ 排水エルボまたは排水トラップに接続する




##### ■ Lパイプに取り付ける場合

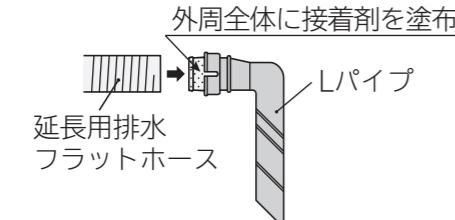


## 取り付け方法(続き)

### 2 延長用排水フラットホースを本体の排水ホース引出口側に向けてセットします。

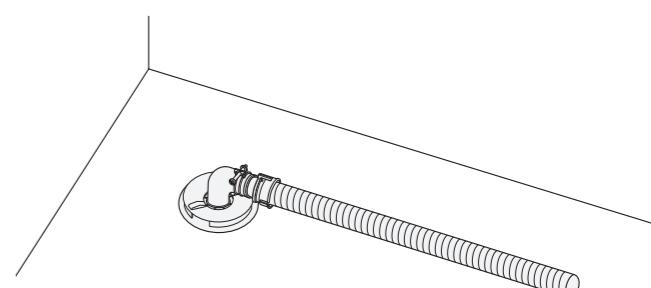

### 4 据付脚を貼り付ける床面または防水パンの上の水、ほこりなどをきれいにふき取る


### 5 据付脚の両面テープの紙をはがしてから、床面または防水パン上に固定する

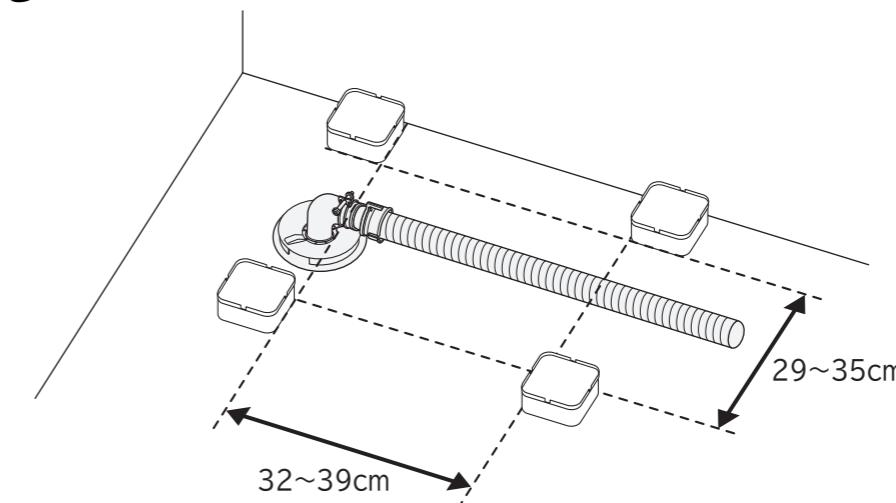

### 6 据付脚の上に本体を設置する

### 7 延長用排水フラットホースと本体の排水ホースを接続する

●ホースピースの外周全体に接着剤を塗布し、本体の排水ホースの先端に取り付ける。  
ホースピースの先端部外周全体に接着剤を塗布し、延長用排水フラットホースを接続する。接着剤を少し乾かしてから試運転をしてください。

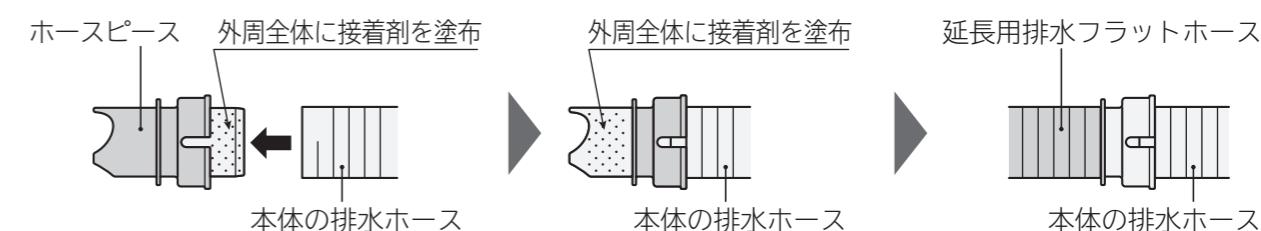

### 8 延長用排水フラットホースが浮いていないか確認する

(床面から高さ10cm以下にしてください)